


MANUEL D'INSTALLATION DE FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN

Chauffage radiant à infrarouge

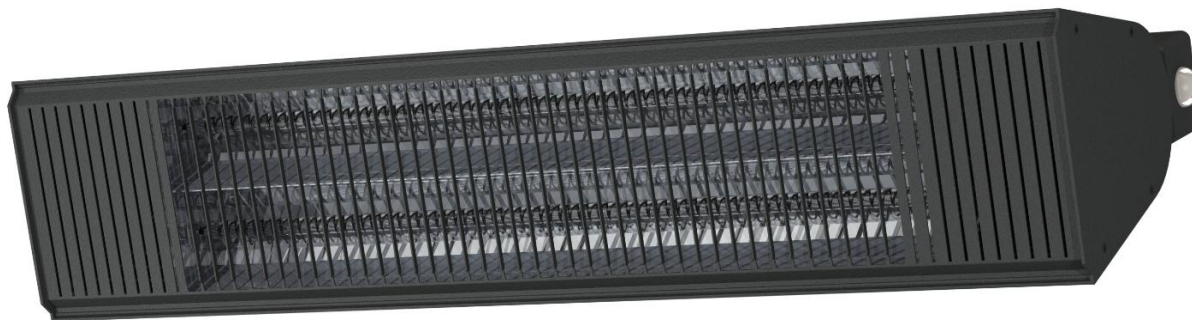

Aura Fibre de Carbone No. CF40240, CF60240

MODÈLES	TENSION	PUISSANCE TOTALE (W)	COURANT(AMP)
CF40240 (B / SS)	208/240	3000/4000	14.4/16.6
CF60240 (B / SS)	208/240	4500/6000	21.6/25



AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE/EXPLOSION

**NON CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ DANS UNE
ATMOSPHÈRE DANGEREUSE OU EXPLOSIVE**




En cours de fonctionnement, assurez-vous que tout matériel combustible est tenu à une distance sécuritaire de l'appareil et de l'énergie radiante. L'appareil de chauffage n'est pas conçu pour être utilisé dans des zones dangereuses contenant des vapeurs, gaz, liquides ou tout autre combustible. Tout manquement aux avertissements ci-dessus peut causer des blessures personnelles et/ou des dommages aux biens.



POUR USAGE RÉSIDENTIEL EXTÉRIEUR ET COMMERCIAL INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR




INFORESIGHT CONSUMER PRODUCTS INC. * 125 TRADERS BLVD #4 * MISSISSAUGA, ONTARIO * 905-568-7655

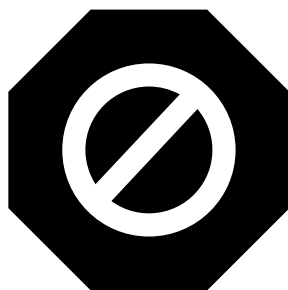

ARRÊT!

Une fois installé, ce produit ne peut être retourné. Pour être retourné, l'appareil doit être dans son emballage d'origine et accompagné de tous ses accessoires.

Veuillez confirmer que tous les accessoires sont présents lors du premier déballage !

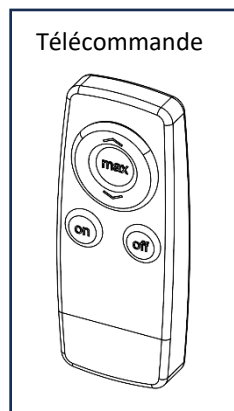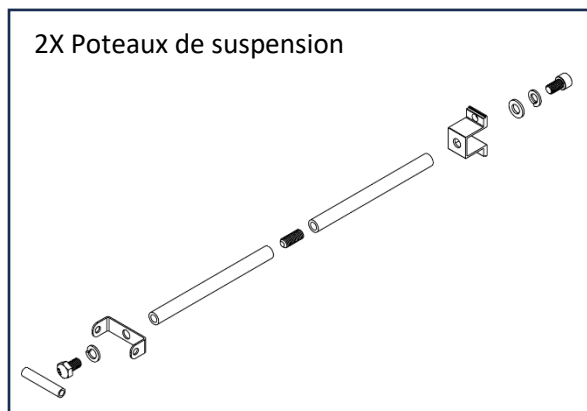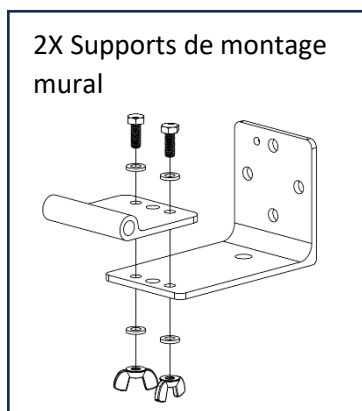

Pour le support technique, ne désinstallez pas le radiateur !

Nous ne pouvons pas résoudre le problème si le radiateur est retiré ! La garantie ne sera pas appliquée sans dépannage physique. Pour toute assistance, veuillez contacter votre revendeur ou distributeur et fournir les informations suivantes :

1. Une copie de votre ticket de caisse
2. Une photo du radiateur, indiquant les distances par rapport au plafond et aux murs environnants
3. Une photo de la plaque signalétique au dos du radiateur
4. Une brève description du problème

TABLE DES MATIÈRES

1 - SÉCURITÉ.....	4
2 - INSTALLATION DE L'APPAREIL	6
2.1 DISTANCE DE DÉGAGEMENT	6
2.3 INSTALLATION DE LA LAMP	7
2.4 INSTALLATION AU MUR.....	9
2.5 INSTALLATION AU PLAFOND	10
2.6 RÉGLAGE DU POSITIONNEMENT DIRECTIONNEL	11
3 - OPERATING INSTRUCTIONS.....	12
3.1 TÉLÉCOMMANDE.....	12
3.1.1 FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE	12
3.2 DÉRIVATION DU PCB.....	13
4 - ENTRETIEN	14
4.1 NETTOYAGE	14
4.2 REMPLACEMENT DE L'ÉLÉMENT	14
5 - WARRANTY	16



ATTENTION!



CET APPAREIL ÉLECTRIQUE PRODUIT DE LA CHALEUR INFRAROUGE ET NE PAS DE RESPECTER CES AVERTISSEMENTS ET DIRECTIVES PEUT ÊTRE LA CAUSE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE.



L'installation de cet appareil doit être exécutée par une personne qualifiée et conforme aux normes nationales et locales en vigueur.



LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Veuillez lire attentivement ce manuel and de faire fonctionner cet appareil et conservez-le à des fins de référence.

UTILISER L'APPAREIL TEL QUE DECRIT DANS CETTE INSTRUCTION. TOUTE AUTRE UTILISATION EST NON RECOMMANDÉE PAR LE MANUFACTURIER CAR IL POURRAIT Y AVOIR RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE CORPORELLE.

Avis: Les changements ou les modifications n'ayant pas fait l'objet d'une approbation par la partie responsable de la conformité auront pour effet d'annuler le droit d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, les chocs et blessures aux personnes, y compris les éléments suivants décrits dans la section 1 - SÉCURITÉ. **Lisez toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser cet appareil de chauffage. Cet appareil de chauffage doit être utilisé strictement selon ces instructions.**

1 - SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION



- **Ce produit doit être installé par un électricien certifié et doit être conforme à tous les codes électriques locaux, provinciaux et nationaux (NEC/CEC). Utilisez des câbles d'alimentation conçus pour une température d'au moins 105 °C / 221 °F !**
- Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ce radiateur comporte des surfaces chaudes et des pièces internes produisant des arcs électriques ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des vapeurs ou liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à la tension du secteur local avant de le brancher.
- Les dégagements minimaux spécifiés à l'avant, sur les côtés, sous et à l'arrière de l'appareil doivent être respectés. Le non-respect de ces dégagements minimaux peut provoquer un incendie.
- **Le radiateur ne doit pas être encastré !**
- Gardez les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements, les rideaux, etc. à au moins 1,8 m (6 pi) de l'avant du radiateur et à l'écart des côtés et de l'arrière.
- Ne dirigez pas la partie radiante du radiateur vers le plafond.
- Ce radiateur ne doit pas être installé ou utilisé dans une zone contenant des matières dangereuses ou inflammables, y compris, mais sans s'y limiter, des chiffons, des tissus, des bombes aérosols, des produits de nettoyage, des contenants en plastique, des produits en papier, des poussières organiques, de la paille/du foin, de l'essence, du kérosène, de l'essence à briquet, etc.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne bloquez en aucun cas les entrées d'air ni les sorties d'air.
- Évitez tout contact de matériaux combustibles avec le radiateur en raison du vent ou d'autres facteurs environnementaux. N'insérez pas et ne laissez pas de corps étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager le radiateur.
- Ne couvrez en aucun cas le radiateur et ne suspendez pas de vêtements dessus ou à proximité.
- Attention ! N'utilisez pas le radiateur avec un autre appareil branché sur la même ligne d'alimentation ou sur le même disjoncteur.
- Ce radiateur doit être correctement mis à la terre.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas être laissé sur ou autour du corps du radiateur.
- **AVERTISSEMENT !** Ce radiateur n'est pas équipé d'un thermostat ni d'un dispositif de contrôle de la température. Ne pas installer le radiateur dans un espace clos. En cas d'installation à l'intérieur, consulter le Code national de l'électricité et le Code canadien de l'électricité pour déterminer si un contrôle de la température est requis.
- Retirez tous les matériaux d'emballage, y compris les inserts anti-vibrations de l'émetteur, avant d'utiliser le radiateur.
- Ne pas utiliser dans les salles de bains, les buanderies ou tout autre endroit où l'appareil pourrait tomber dans l'eau.
- **NE PAS INSTALLER LE RADIATEUR À LA VERTICALE !** Les éléments doivent être installés horizontalement. Un montage horizontal de l'appareil entraînera une défaillance prématurée des éléments chauffants. Un montage vertical annulera la garantie.

- N'installez pas ce produit directement sous une prise murale.
- N'utilisez pas le radiateur si le cordon d'alimentation est endommagé. Contactez un réparateur agréé ou un électricien qualifié pour le remplacer avant utilisation.
- Débranchez l'appareil en cas de non-utilisation prolongée, de nettoyage ou d'entretien.
- Le radiateur doit être installé à niveau sur une surface plane et stable, suffisamment rigide pour supporter son poids. Il ne doit pas être recouvert d'un matériau souple, tel que de la moquette, du plastique ou du tissu.

Entretien et Nettoyage

- Pour éviter tout dommage matériel, blessure ou décès dû à un choc électrique, NE PAS effectuer l'entretien de l'appareil sans l'avoir éteint et débranché du secteur.
- L'appareil de chauffage doit être nettoyé régulièrement ! Si le radiateur est installé en bord de mer ou dans un environnement corrosif, il doit être nettoyé une fois par mois. **Un nettoyage insuffisant entraînera une défaillance prématurée, due à la formation de dépôts de sel sur l'émetteur et le réflecteur. L'absence de nettoyage annulera la garantie.**
- Avant de nettoyer l'appareil ou de remplacer l'émetteur, couper l'alimentation secteur. S'assurer que l'émetteur et/ou le radiateur sont froids avant toute manipulation.
- L'entretien doit être effectué uniquement par un technicien qualifié.

Utilisation

- Attention ! Risque de brûlure ! Ce radiateur est chaud pendant son fonctionnement. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne laissez jamais le radiateur sans surveillance pendant son fonctionnement.
- N'utilisez pas le radiateur sans la grille en aluminium en place.
- N'utilisez pas un radiateur en cas de dysfonctionnement. Débranchez l'alimentation au niveau du tableau électrique et faites-le vérifier par un électricien avant de le réutiliser.
- N'utilisez pas le radiateur pour allumer des cigarettes ou des objets similaires.
- N'insérez pas d'objets dans les ouvertures du radiateur. Un choc électrique pourrait se produire.
- Pour débrancher le radiateur, mettez les commandes sur arrêt et coupez l'alimentation du circuit au niveau du tableau électrique principal.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

2 - INSTALLATION DE L'APPAREIL

L'installation de l'appareil et son raccordement au réseau électrique doivent être effectués uniquement par des professionnels qualifiés conformément aux réglementations sur les installations électriques et aux normes de sécurité des systèmes électriques et doivent être conformes à tous les codes électriques nationaux et locaux. Tout manquement aux exigences applicables peut causer des blessures personnelles et/ou des dommages aux biens.

Pour réduire le risque d'incendie, ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de l'appareil de chauffage.

2.1 DISTANCE DE DÉGAGEMENT




DANGER RISQUE D'INCENDIE




Les dégagements minimaux indiqués sur la plaque signalétique et dans le manuel d'utilisation doivent être observés au moment de l'installation. Les dégagements sont basés sur une température de surface de 90 °C (194°F). Les matériaux de construction peu tolérants à la chaleur peuvent se dégrader à basse température. Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les matériaux adjacents présentent une résistance thermique suffisante. Installez les radiateurs à au moins 91 cm de distance.

ATTENTION : Des températures élevées sont présentes, risque d'incendie ! Gardez les cordons électriques, les rideaux, les meubles et les autres combustibles à au moins 6 pieds (1,8 m) de l'avant de l'appareil de chauffage et loin des côtés et de l'arrière.


INSTALLATION AU MUR

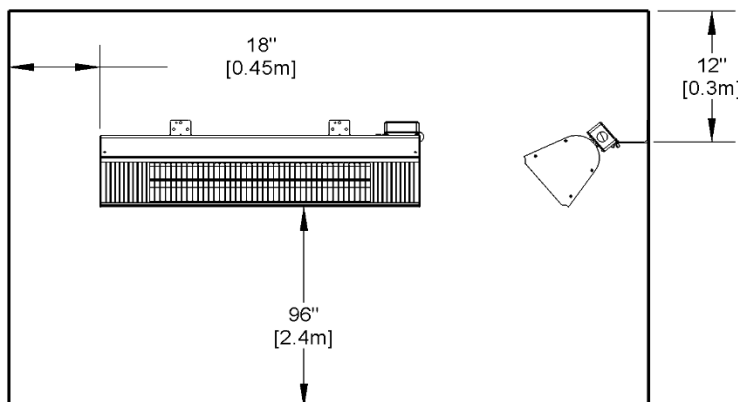



INSTALLATION AU PLAFOND

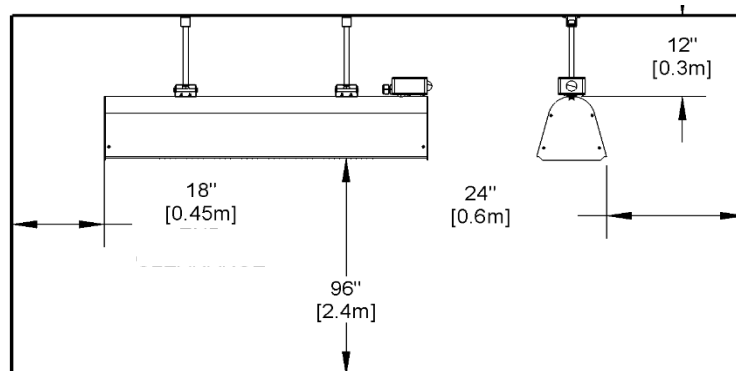

DISTANCE ENTRE LES CHAUFFAGES

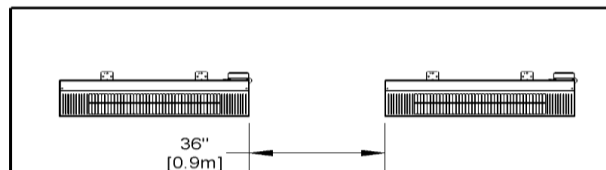

MONTAGE SUR PLAFONDS D'ANGLE

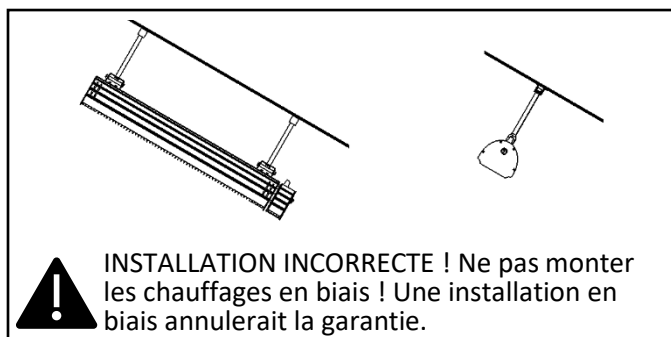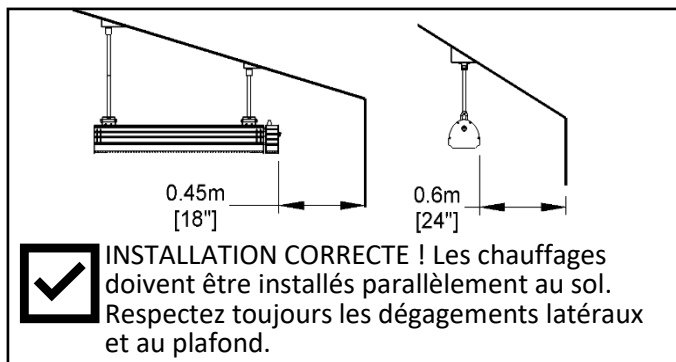



2.2 INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Consignes de sécurité


1. Chaque circuit d'alimentation électrique doit être équipé d'un dispositif de coupure et ce dernier doit être mis à la terre.
2. Utilisez un dispositif de protection contre les fuites à la terre pour les installations dans les environnements humides.
3. La tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
4. **Aucun câble n'est fourni avec le radiateur. Utilisez des câbles d'alimentation conçus pour une température d'au moins 105 °C (221 °F) !**

2.3 INSTALLATION DE LA LAMP



1. Ouvrez soigneusement le boîtier du radiateur. Les lampes émettrices sont emballées séparément pour les protéger des dommages dus au transport. L'installateur devra installer les émetteurs avant utilisation.

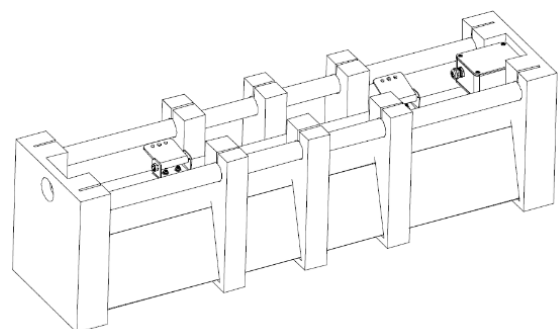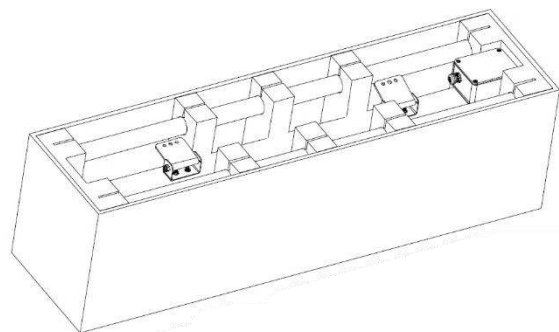



2. Retirez le radiateur de la boîte et placez-le sur une surface recouverte de carton ou d'une serviette pour éviter de rayer le corps du radiateur.

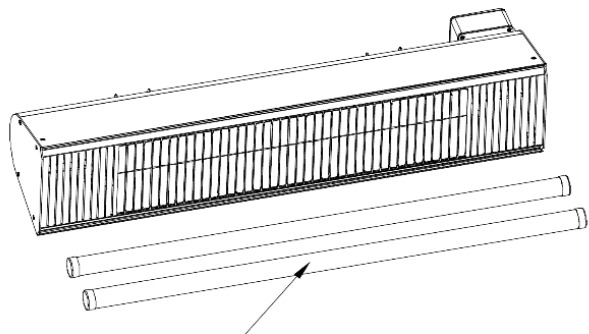


3. Retirez les vis du capuchon du radiateur. Veillez à ne pas les égarer. Faites glisser la grille du radiateur hors de son support.

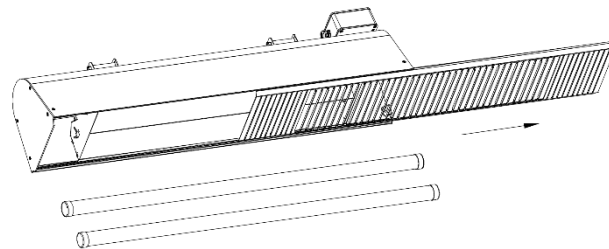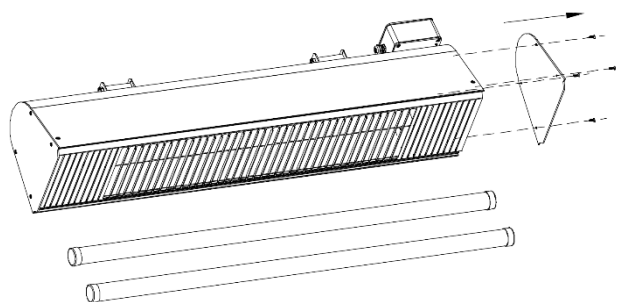


4. Retirez les clips de la lampe. Ne pliez pas trop les languettes, car les clips risquent de se casser !

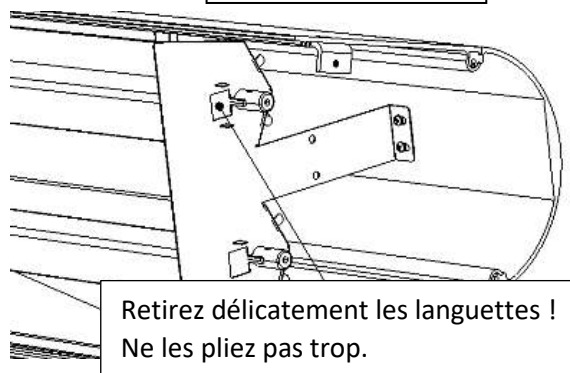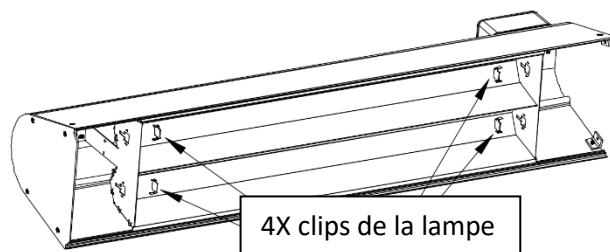



5. Déballiez l'émetteur. Insérez d'abord l'émetteur inférieur. Glissez-le délicatement par l'ouverture de droite, en le laissant dépasser du côté gauche du réflecteur. Glissez-le ensuite par l'ouverture de gauche et positionnez-le dans le canal.

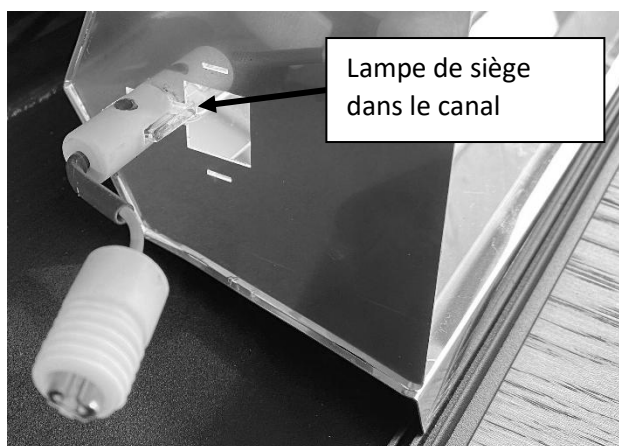


6. **Les deux extrémités de la lampe inférieure doivent être connectées aux fils rouges. Inverser les couleurs des fils empêcherait le chauffage de fonctionner à 50 % de sa puissance.** Effectuez la connexion sur les bornes à connexion rapide. Assurez-vous que la connexion est solide. Serrez la gaine du connecteur en plastique.

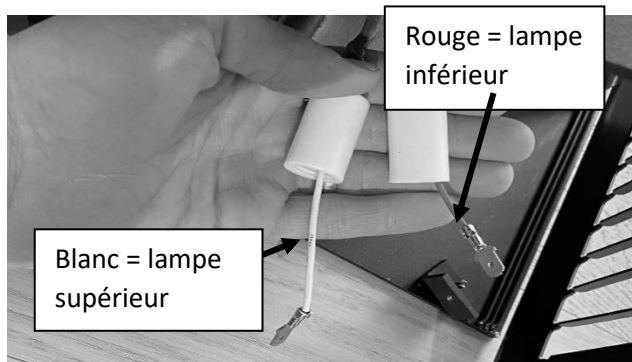

7. Insérez les clips de la lampe, l'encoche étant orientée vers l'émetteur. Pliez les languettes vers l'intérieur à un angle de 45°. Une flexion excessive risque de les casser.

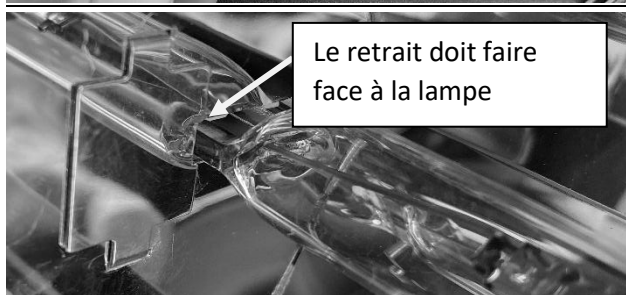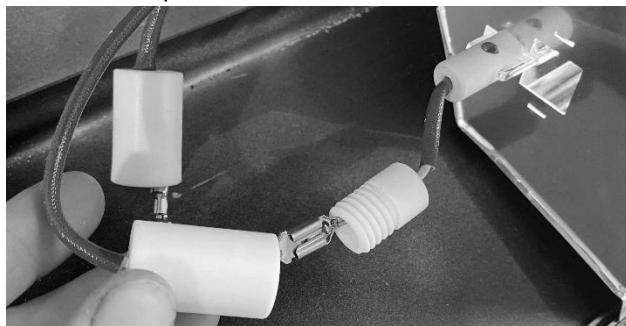

8. Répétez les étapes 4 à 6 pour l'émetteur supérieur. Assurez-vous que l'émetteur supérieur est connecté au fil d'alimentation blanc.
9. Reinsérez la grille dans la fente du corps de l'appareil. Reconnectez le capuchon à l'aide des 4 vis.

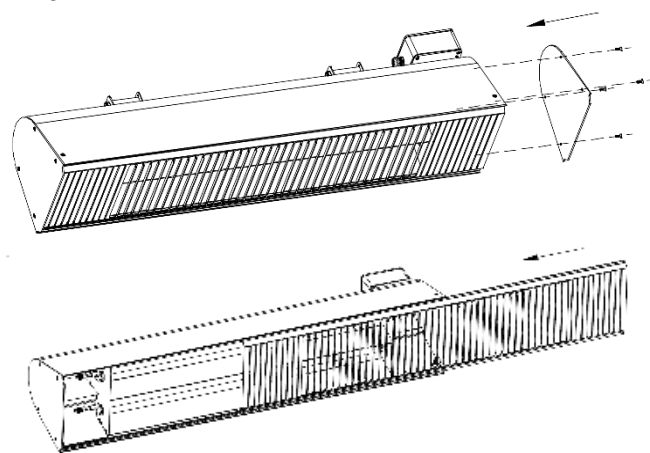

2.4 INSTALLATION AU MUR





AVERTISSEMENT

L'appareil doit être installé sur une surface solide et doit être utilisé en position horizontale seulement avec une pente d'au maximum 5°.

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D'INSTALLER L'APPAREIL CF40240B /CF60240B AVEC LE DEUXIÈME POINT DE FIXATION FOURNIS DANS L'EMBALLAGE.

1. Sortir l'appareil de sa boîte et retirer l'ensemble des composantes de protection.
2. Sélectionner l'emplacement de l'appareil au mur en repérant les montants ou les poutres de charpente qui permettront une fixation sécuritaire. S'assurer que tous les dégagements minimums sont respectés.
3. Fixez solidement les supports en L à la surface de montage en utilisant les deux trous de fixation dans la partie courte des supports. **REMARQUE :** les boulons de fixation au mur ne sont pas fournis. Sélectionnez des boulons de bonne dimension afin de supporter adéquatement le poids de l'appareil en tenant compte de toute charge due au vent.
4. Fixez l'appareil aux supports en positionnant la boîte de jonction sur le côté droit de l'appareil.
5. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec le boîtier de l'appareil et ne bloque pas les entrées ou les sorties d'air.
6. Ajustez l'appareil dans l'angle directionnel désiré, puis fixez-le en position en serrant les boulons sur les supports à l'arrière de l'appareil.

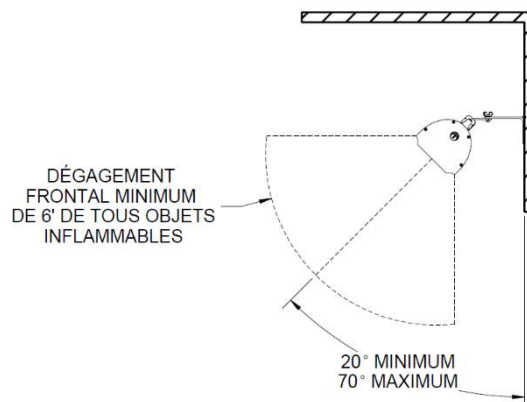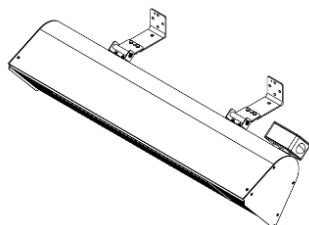

Les angles de fixation sont de 20° à 70° par rapport au mur.

2.5 INSTALLATION AU PLAFOND




AVERTISSEMENT

L'appareil doit être suspendu à l'aide de supports de fixation non flexibles. Vous ne pouvez donc pas installer votre unité avec des chaînes ou autres supports du même type.

L'EMPLACEMENT DU CHAUFFAGE DOIT MAINTENIR UN DÉGAGEMENT MINIMUM DU PLAFOND DE 1' (0,3 m)

Avis : Les boulons et supports de fixation (non fournis) devraient être de bonnes dimensions afin supporter adéquatement le poids de l'appareil (pouvant atteindre un poids de 22.2 Lbs (10 5kg) en tenant compte de toute charge additionnelle due au vent.


1. Assembler les supports de fixation. Aidez-vous du schéma ci-dessous pour faire le montage.

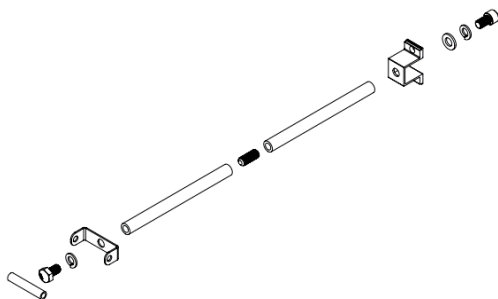

2. Fixer les supports de fixation sur l'appareil avec la visserie fournie dans l'emballage.
3. Choisir et Identifier la position d'installation de l'appareil au plafond en respectant les

distances de dégagement. Utiliser le schéma ci-dessus comme guide pour effectuer une installation adéquate.

4. Fixez les supports de fixation au plafond.
5. Orientez l'appareil à un angle maximale de 45° par rapport au plancher. **Attention!** Ne jamais diriger la partie chauffante de l'appareil directement vers un mur.
6. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec le boîtier de l'appareil et ne bloque pas les entrées ou sorties d'air.

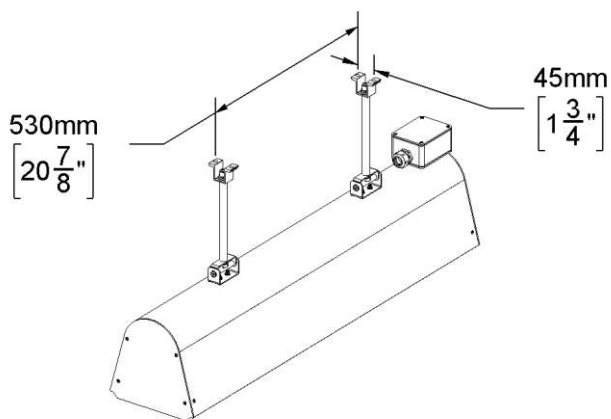

2.6 RÉGLAGE DU POSITIONNEMENT DIRECTIONNEL



AVERTISSEMENT

N'essayez pas de bouger l'appareil pendant qu'il fonctionne. Cela pourrait causer des blessures.

1. L'alimentation de l'appareil provenant de l'alimentation principale doit être réglée à OFF avant de régler la position.
2. Laissez l'appareil refroidir avant de repositionner l'angle.
3. Desserrez les boulons sur les supports de fixation à l'arrière de l'appareil; repositionnez comme désiré et resserrer les boulons.

Avis : L'appareil produit de la chaleur radiante qui réchauffe les personnes et les objets plutôt que l'air qui les entoure. Installer votre radiateur avec l'angle le plus approprié. Ne diriger pas votre appareil vers les fenêtres ou les lieux inoccupés puisqu'un radiateur infrarouge est conçu afin de réchauffer directement les personnes et les objets en ligne avec l'appareil.



MAUVAIS




BON

3 - OPERATING INSTRUCTIONS

ATTENTION! Le radiateur doit être correctement installé avant d'être utilisé.


3.1 TÉLÉCOMMANDE

La télécommande doit être orientée dans la direction du récepteur situé sur la boîte de jonction de l'appareil de chauffage. (situé sur le côté droit de l'appareil de chauffage). La télécommande doit être en ligne de mire du récepteur bombé lorsque l'utilisateur a l'intention de régler le niveau de puissance. La télécommande doit être utilisée à une distance maximale de 6 m.

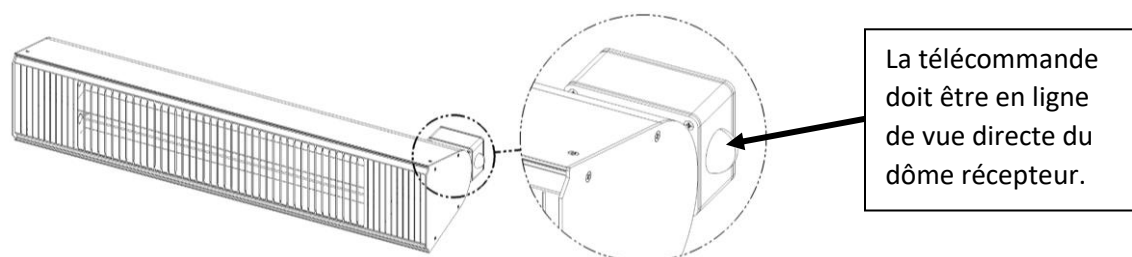

En mode leader (mode à distance), le chauffage a la possibilité de fonctionner à 50% ou 100% de sa puissance. Chaque émetteur est contrôlé séparément à l'aide des flèches haut et bas de la télécommande. En appuyant sur le bouton haut (^), l'émetteur supérieur s'allume. Une nouvelle pression sur le bouton haut éteint l'émetteur supérieur. Appuyez sur le bouton bas (v) pour allumer l'émetteur inférieur. Appuyez à nouveau sur le bouton bas pour éteindre l'émetteur inférieur. En appuyant sur le bouton (tout/all), vous allumez les deux émetteurs, en appuyant à nouveau, vous éteignez les deux émetteurs.

3.1.1 FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

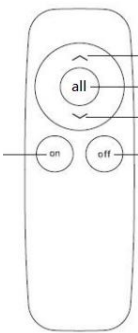	Le Symbol	Description
	1 - ^	Allume et éteint la lampe supérieure
	2 - ALL/ TOUT	Le chauffage passe directement au niveau de chauffage le plus élevé (courte temporisation au démarrage).
	3 - v	Allume et éteint le feu inférieur.
	4 - SUR (ON)	Pour allumer le radiateur : appuyez sur « On ». Le radiateur est doté d'une fonction de démarrage progressif pour prolonger sa durée de vie. Quatre secondes après sa mise en marche, il passe automatiquement à 100 % de sa puissance.
	5 - OFF	Pour éteindre l'appareil de chauffage : Appuyez sur OFF. Le chauffage passe en mode veille (le voyant du récepteur s'allume).


Avis :

- Utilisez 2 piles AAA de 1.5 V (non incluses) dans la télécommande. Pour prolonger la durée de service de la télécommande, retirez les piles du boîtier lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- L'appareil de chauffage peut être utilisé normalement si la télécommande n'est pas disponible ou perdue.
- La fonction de télécommande peut ne pas fonctionner s'il y a un obstacle entre la commande et l'appareil.
- Remplacez les piles au besoin afin de ne pas affecter le fonctionnement normal de l'appareil et de la télécommande.


3.2 DÉRIVATION DU PCB

- **AVERTISSEMENT ! UNE CONNEXION INCORRECTE DU CIRCUIT IMPRIMÉ PEUT PROVOQUER UN INCENDIE, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU LA MORT ! LES CONNEXIONS DE CONNEXION DU CIRCUIT IMPRIMÉ DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES CONFORMÉMENT AU CODE ÉLECTRIQUE NATIONAL (NEC) ET AUX CODES ÉLECTRIQUES LOCAUX.**
- L'installateur est responsable de la sélection du contrôle approprié lorsque le PCB est contourné
- Assurez-vous que le radiateur est débranché de l'alimentation électrique et qu'il n'est pas sous tension avant d'ouvrir la boîte de jonction du radiateur
- Le contournement du PCB ne doit être effectué que par un électricien. Une dérivation incorrecte du circuit imprimé peut détruire la carte. L'électricien est responsable des dommages causés par toute modification apportée au radiateur sur site.
- Connecteurs de fils approuvés CSA ou UL évalués à MINIMUM 105 °C / 221 °F


1. Retirez les 4 vis qui maintiennent le boîtier de jonction à l'aide d'un tournevis. Mettez-les de côté ; elles seront nécessaires au remontage du radiateur.

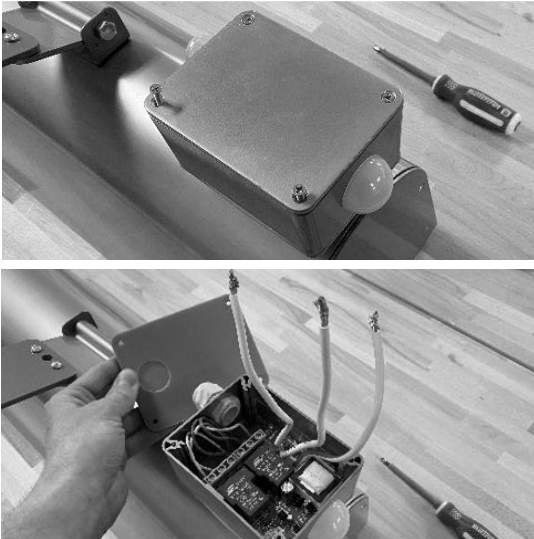

2. Inspectez les connexions des fils installées en usine. Ce radiateur comporte deux éléments ; les fils sont connectés aux borniers du circuit imprimé. Les fils rouges sont connectés au premier émetteur et les fils blancs au second. Les fils rouges sont connectés aux bornes L1 et L2 du bornier supérieur, et les fils blancs aux bornes L1 et L2 du bornier inférieur.

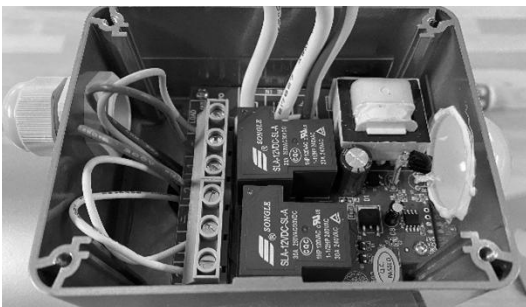

3. Débranchez les fils rouge et blanc de l'émetteur du bornier. Ne débranchez pas le fil de terre du bornier.

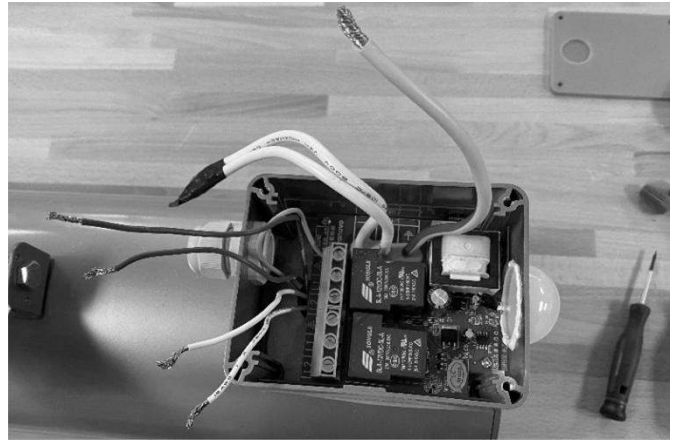

4. Connectez un fil rouge et un fil blanc à L1. Connectez les deuxièmes fils rouge et blanc à L2. Ces connexions doivent être réalisées avec des serre-fils homologués UL ou CSA, résistants à 105 °C/221 °F. La connexion doit être conforme au NEC ou aux codes locaux. Connectez le fil de terre à la terre principale sortant du circuit imprimé. Insérez délicatement les fils dans le boîtier et remettez le couvercle du boîtier à bornes en place.



4 - ENTRETIEN




AVERTISSEMENTS



- Toujours laisser l'appareil et l'élément refroidir avant de les manipuler.
- L'installation et la maintenance doivent être exécuté par un technicien qualifié.
- Couper l'alimentation avant d'entreprendre l'entretien
- Ne pas tenter de faire l'entretien ni de réparer l'unité lorsqu'elle fonctionne.
- Dans l'éventualité où l'appareil serait échappé ou endommagé, ou tomberait en panne à un moment ou un autre, coupez immédiatement l'alimentation principale et n'utilisez pas l'appareil jusqu'à ce qu'il soit inspecté par un technicien d'entretien autorisé.

Avis : Ne touchez pas l'élément avec les mains nues. Il est fortement recommandé de porter des gants de coton doux. Les marques de doigts s'incrusteront dans l'élément en quartz pendant l'utilisation et cela causera une défaillance prématurée de l'appareil. Si, par inadvertance, vous touchez à l'élément ou s'il a besoin d'être nettoyé, essuyez-le soigneusement en utilisant de l'alcool à friction ou à brûler.

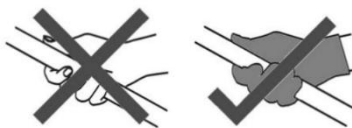

4.1 NETTOYAGE

Pour enlever la poussière ou la saleté sur le réflecteur, suivez les étapes suivantes :


1. Réglez l'appareil à OFF et coupez l'alimentation principale de l'appareil (disjoncteur).
2. Dévisser le couvercle de gauche et retirez la grille de protection
3. Essuyez soigneusement le réflecteur avec un linge doux non pelucheux.
4. Après le nettoyage, réinstaller l'ensemble des composantes de l'appareil.

4.2 REMPLACEMENT DE L'ÉLÉMENT

Communiquez avec votre distributeur pour obtenir le bon élément de remplacement, et fournissez-lui le numéro de modèle et l'indice de puissance indiqués sur la plaque signalétique. Si un élément de remplacement identique n'est pas utilisé, l'appareil pourrait ne pas fonctionner

Avis : Lisez la procédure de remplacement de l'élément ci-dessous avant d'entreprendre le remplacement. Pour un remplacement plus facile, veuillez désinstaller l'appareil du mur ou du plafond.

1. Réglez l'appareil à OFF et coupez l'alimentation principale de l'appareil (disjoncteur).
2. Assurez-vous que l'appareil et l'élément ont refroidi: toucher les composantes chaudes peut causer des brûlures.
3. Enlevez les vis situées au bout gauche de l'appareil et retirez le capuchon en aluminium (conserver ces pièces).

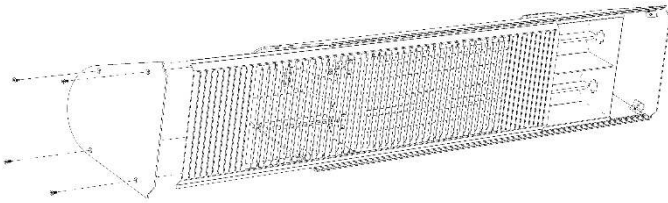


4. Glissez soigneusement la grille frontale de protection pour exposer l'élément et les connecteurs de scellement en plastique.
5. Dévisser et retirez soigneusement les connecteurs de scellement en plastique afin de libérer les terminaux de l'élément.



Attention! : Les terminaux de la lampe sont du type "à verrouillage". Déconnecter les connecteurs à verrouillage de métal en pressant sur la patte de métal.

6. Déplier et enlever les deux pièces de métal situées sur les déflecteurs verticaux et retirer l'élément défectueux de l'appareil. Disposez de l'élément défectueux dans un centre de récupération.
7. En tenant le nouvel élément par les bouts en céramique ou en portant des gants doux et propres, positionner le nouvel élément à l'intérieur de l'appareil.

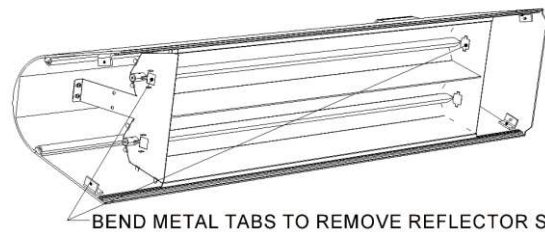

8. Connecter l'élément aux terminaux de l'appareil; visser les connecteurs en plastique.



9. Réinstaller les deux pièces de métal en remplaçant les fils de connexions de l'élément afin de la sécuriser à l'intérieur de l'appareil.
10. Remettre soigneusement la grille de protection et revisser le côté gauche de l'appareil à l'aide des vis.

5 - WARRANTY

Visitez <https://www.auraheaters.com/> pour les politiques de garantie à jour

Étant donné l'amélioration constante du produit, les spécifications et les dimensions sont sujettes à des changements et à des corrections sans préavis et sans encourir d'obligation. L'installateur a la responsabilité de déterminer l'application et l'utilisation adéquate de tout produit. De plus, l'installateur a la responsabilité de vérifier les données dimensionnelles du produit réel avant de débiter toute préparation pour l'installation.

Les programmes incitatifs ou d'escompte ont des exigences précises concernant la performance et la certification du produit. Tous les produits respectent les règlements applicables en vigueur à la date de fabrication, cependant, les certifications ne sont pas nécessairement accordées pour la durée de service d'un produit. Par conséquent, le requérant a la responsabilité de déterminer si un modèle spécifique est admissible à ces programmes incitatifs/d'escompte.

Manual Révision: B2: 2025-10-09